


# Draairichting deuren bepalen

De draairichting van deuren, voor het bestellen van sloten en paumelles, is vaak een moeilijkheid om duidelijk aan te geven. Wat voor de één linksdraaiend is, noemt de ander rechtsdraaiend. Het ligt er immers aan aan welke kant van de deur je kijkt. Er is hier een standaard norm voor de DIN- norm. Het is dus handig om de situatie voor ogen te hebben, zodat het kan worden uitgelegd aan de hand van de scharnieren of de deur naar je toe of van je af draait. Vooral bij opdekdeuren is dit uiteraard van groot belang. Ook voor sloten welke niet omkeerbaar zijn is het handig om deze wel op de juiste draairichting te bestellen. Indien je één kruk nodig bent, kan het van belang zijn. Je kunt immers een links- of rechtswijzende kruk nodig hebben. Wijst het uiteinde naar links bij een deurkruk is het linkswijzend en andersom uiteraard rechtswijzend.

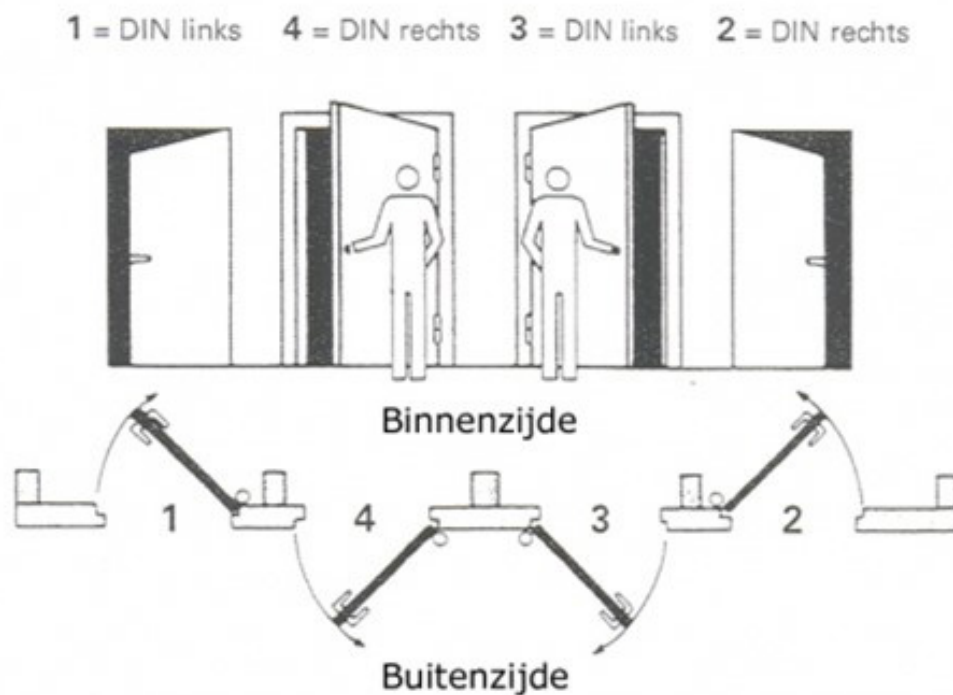

Om toch te kunnen helpen bij het bepalen van de draairichtingen is de bovenstaande afbeelding een handig hulpmiddel. Draait de deur naar je toe en zitten de scharnieren links, dan is de deur linksdraaiend (DIN links) Zitten de scharnieren in een ander geval rechts, dan is de deur uiteraard rechtsdraaiend (DIN rechts). Voor bijvoorbeeld oplegsloten is de draairichting 1 t/m 4 ook nog zeer bepalend. Draait de deur naar je toe en zitten de scharnieren links, dan is de deur linksdraaiend (DIN links) Zitten de scharnieren in een ander geval rechts, dan is de deur uiteraard rechtsdraaiend (DIN rechts). Voor bijvoorbeeld oplegsloten is de draairichting 1 t/m 4 ook nog zeer bepalend.