

Montagehandleiding

Ivana Top 180 Easy scharnier SKG*** zonder dievenklauw



Toepassing


Voor ramen en deuren

Montageplaats


Deuren volgens BRL 0803 vanaf bovenkant deur in mm

Ramen volgens KVT richtlijnen

Deuren

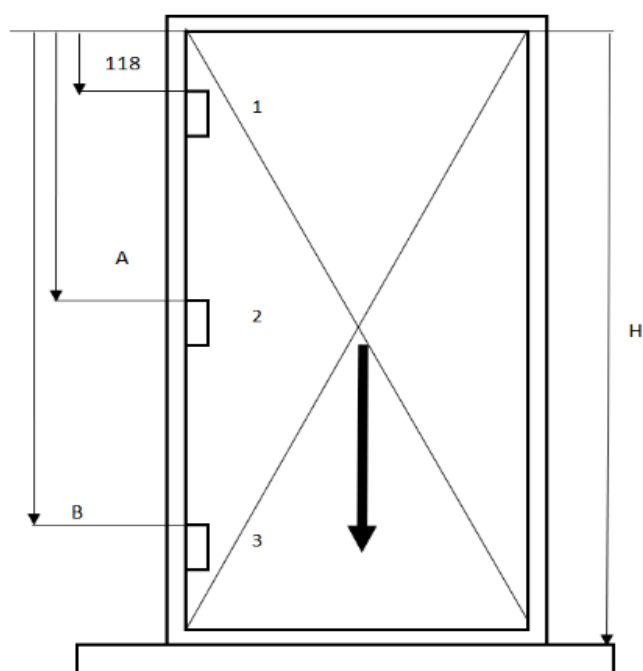

Ramen

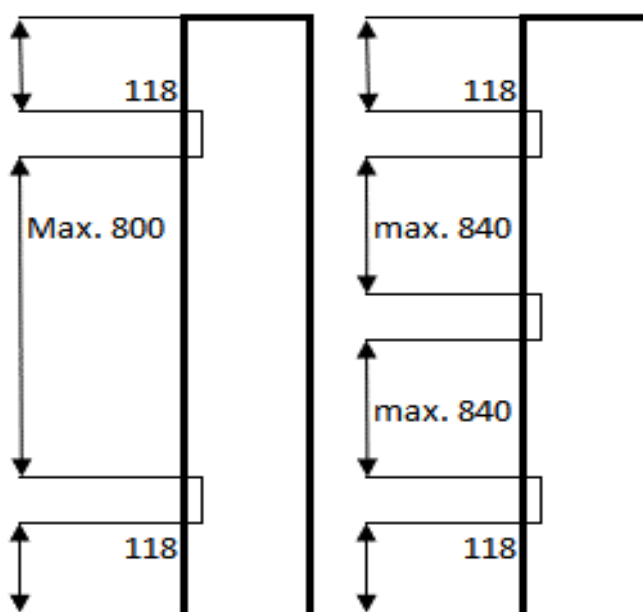

Hoogte (H)	Scharnier 1	Scharnier 2	Scharnier 3
max 2115	118	958	1798
max 2199	118	958	1898
max 2299	118	1058	1998
max 2399	118	1158	2048
max 2499	118	1258	2148
max 2599	118	1358	2248

SKG ***

3 scharnieren

Per scharnier 8 schroeven, minimaal 4,5x45 mm, SKH gecertificeerd

Pas op: vergeet niet om de imbus aan te draaien